

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using this iron, basic safety precautions should always be followed. These include:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- Use the iron only for its intended purpose.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- The iron should always be turned to the minimum setting before plugging or unplugging from the outlet. Never yank the cord to disconnect from the outlet; instead grasp the plug and pull to disconnect.
- Do not allow the cord to touch hot surfaces. Let the iron cool completely before putting away. Loop cord loosely around the iron when storing.
- Always disconnect the iron from the electrical outlet when filling with water or emptying, and also when not in use.
- Do not operate the iron if the power cord is damaged or if the iron has been dropped or damaged. To avoid a risk of electric shock, do not disassemble the iron. Take it to a qualified service person for examination and repair, or contact our customer service. Incorrect reassembly can cause a risk of electric shock when the iron is used.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave the iron unattended while connected to power or on an ironing board.
- Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down or use a burst of steam as there may be hot water in the reservoir.
- Avoid rapid movement of iron to minimize hot water spillage.
- The iron must not be left unattended while it is connected to power.
- The plug must be removed from the power outlet before the water tank is filled with water.
- The iron must be used and rested on a stable surface.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if leakage.

SPECIAL INSTRUCTIONS

- To avoid circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
- If an extension cord is absolutely necessary, a cord with an ampere rating equal to or greater than the maximum rating of the iron shall be used. Cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the extension cord so that it cannot be pulled or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is for household use only.

SAFETY FEATURES

POLARIZED PLUG (FOR US ONLY)


This appliance has a polarized plug (one pin is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet in only one orientation. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

TAMPER-RESISTANT SCREW

WARNING: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electrical shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repairs should be done only by authorized service personnel.

Note: If the power cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel.

GETTING TO KNOW YOUR STEAM IRON

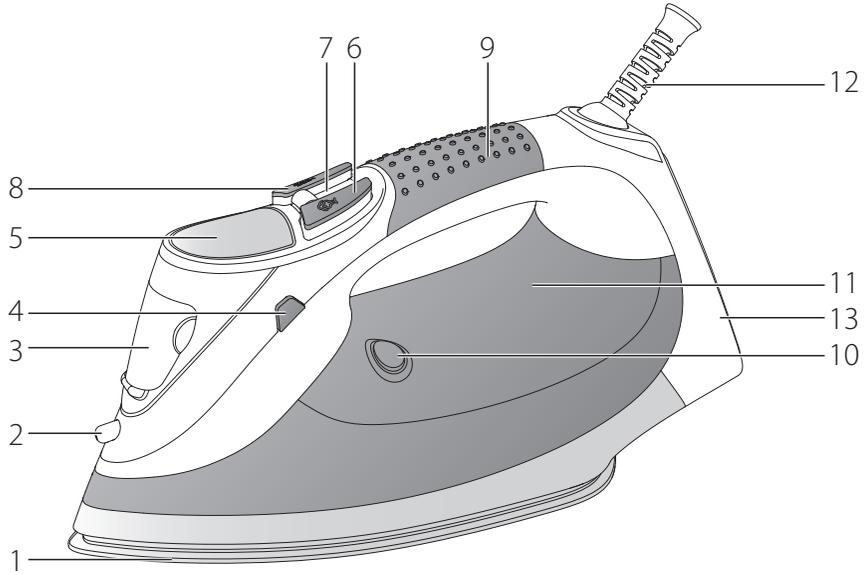

- 1. Soleplate
- 2. Spray Nozzle
- 3. Water Tank Opening
- 4. Power/Temperature Setting Button
- 5. Digital Display
- 6. Steam Burst Button
- 7. Variable Steam Knob
- 8. Spray Mist Button
- 9. Handle
- 10. Self Clean Button
- 11. Water Tank
- 12. Cord Sleeve
- 13. Heel Rest

Product may vary slightly from what is illustrated.

How to Use

This product is intended for household use only.

Getting Started

IMPORTANT

This product was thoroughly tested by our factories QA team prior to shipping. Some residual water from the testing might remain in the unit or the water tank. This is normal and we guarantee this is a brand new product.

- Remove all labels, stickers and tags attached on the body and soleplate of the iron.
- Use ordinary tap water for ironing.
- For optimum performance, turn the iron on and let it stand for 90 seconds before beginning to iron.
- Always stand the iron on its heel rest when powered on but not in use.

Filling with Water

IMPORTANT

This product was thoroughly tested by our factories QA team prior to shipping. Some residual water from the testing might remain in the unit or the water tank. This is normal and we guarantee this is a brand new product.

- Tilt the iron and using a clean filling cup, pour water into the water tank opening until the water reaches the MAX level as indicated on the water tank. Refill as needed.

Note: If you need to add water while ironing, unplug the iron from power and follow the above steps.

Setting the Temperature

1. Plug in the iron. The power indicator light will turn red and beep. The iron will be in Standby mode and "OFF" will appear on the LCD display.




Standby Mode

2. To select a temperature setting, press the Temperature Setting ▲/▼ button until you reach your desired setting from 1 to 9.

Note: See the fabric guide on the LCD display and read the garment's label to help you determine which temperature setting to use.

Tip: If unsure of a garment's fiber, test a small area (on an inside seam or hem) before ironing.

3. The digital display will show the setting number and fabric type. The fabric type will flash on the display when heating.

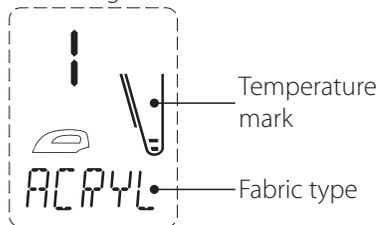

4. When your set temperature is reached, the iron will beep once and the fabric type will stop flashing.

5. To change temperature settings while ironing, just press the Temperature Setting button. When a lower setting is selected, fabric type will flash until the iron temperature has lowered to the correct level for that setting.

LCD Display


Normal Status



Standby Mode



Level 1 - Acrylic

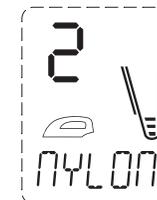

Level 2 - Nylon



Level 3 - Silk



Level 4 - Polyester



Level 5 - Blended



Level 6 - Wool



Level 7 - Cotton



Level 8 - Jeans



Level 9 - Linen



Auto Shutoff


Error Status



NTC short-circuit



NTC lower than 50°C

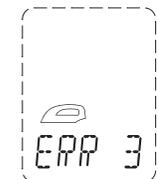

Soleplate over 270°C±15°C

- Unplug the iron from the power when the LCD panel shows an error status. Plug the iron in again once the soleplate has cooled.
- If the LCD panel still shows an error status, contact qualified technicians to check and repair the iron or contact our customer service.

Note: NTC stands for Negative Temperature Coefficient.

Ironing with Steam

1. For steam ironing, make sure the water tank is filled to Max.
2. Make sure the Variable Steam Knob is slid to ☒ position, press the Temperature Setting button to appropriate steam setting for your fabric.
Note: See the fabric guide on the LCD display and read the garment's label to help you determine which steam setting to use.
3. Once the selected temperature setting is reached, toggle the Variable Steam Knob to desired position and start ironing.
4. When finished ironing, toggle the Variable Steam knob off ☒.

Note: Ironing with steam is only possible when temperature setting is between level 6 to level 9. Level 1 to level 5 are for dry ironing only.

Steam Burst

Horizontal

Tip: Use to remove stubborn creases.

1. With the water tank filled to the Max level and make sure the Variable Steam knob is slid to ☒ position, press the Temperature Setting button to appropriate steam setting for your fabric.
Note: See the fabric guide on the LCD display and read the garment's label to help you determine which steam setting to use.
2. Once the selected temperature setting is reached, press to Steam Burst button to start ironing with steam burst.
3. For best performance, press the Steam Burst ☒ button at 5-second intervals.
4. When finished ironing, stand the iron on its heel and unplug the iron.

Note: Ironing with steam is only possible when temperature setting is between level 6 to level 9. Level 1 to level 5 are for dry ironing only.

Vertical

Tip: Use for removing wrinkles from hanging clothes and drapes.

1. With the water tank filled to the Max level and make sure the Variable Steam knob is slid to ☒ position, press the Temperature Setting button to appropriate steam setting for your fabric.
Note: See the fabric guide on the LCD display and read the garment's label to help you determine which steam setting to use.

2. Hang the garment to be steamed on a clothes hanger. Curtains or drapes can be steamed once they are hung.
3. Hold the iron close to, but not touching, the fabric. It is suggested to hold the iron vertically between 15 to 30mm (0.59 to 1.18in) away from hanging fabric.
4. Pull the fabric tight in your free hand and press the Steam Burst ☒ button as you move the iron over the fabric.
5. When finished ironing, stand the iron on its heel and unplug the iron.

Dry Ironing

To iron without steam, set the Variable Steam knob off ☒.

Using Spray Mist

Tip: For fabrics other than silk, use to dampen tough wrinkles at any setting.

1. Be sure the iron is filled with water.
2. On first use, press the Spray button ☒ several times.

3-Way Auto Shutoff

The automatic shutoff feature works as follows:

- switch off after 8 minutes of inactivity when the iron is placed in a vertical position.
 - switch off after 30 seconds of inactivity when the iron is placed in a horizontal position.
 - switch off after 30 seconds of inactivity when the iron is tipped over on its side.
2. Once shut off, the iron will beep 6 times and the color of the digital display will turn from blue to red and the screen will flash "PAUSE".
 3. As soon as you pick up the iron, it will start heating again to the set temperature setting. Wait for the iron to reheat completely before resuming operation.



Manual Shutoff

When the iron is in normal working status, you can shutoff the iron manually as follows:

1. Press and hold the Temperature Setting ▲ button for 3 seconds.
2. Press the Temperature Setting ▼ button from high to low until it shuts off.

EN **Emptying the Water Tank**

Note: It is recommended to empty the water tank after each use. This will prolong the iron's lifespan.

- 1. Unplug the iron and let it cool.
- 2. To empty the water, hold the iron over a sink with the tip pointing down. Water will empty out of the water tank opening.

Care and Cleaning

This product contains no user-serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

Cleaning

- 1. Make sure the iron is unplugged and has cooled down completely. Wipe the soleplate and outer surfaces with a soft cloth dampened with water and mild household detergent. Never use abrasive, heavy-duty cleansers, vinegar or scouring pads that may scratch or discolor the iron.
- 2. After cleaning, steam iron over an old cloth to remove any residue from the steam vents.

Auto-Cleaning System

To keep the steam vents free of any buildup, it is recommended to use the self clean function once every two weeks by doing the following:

- 1. Fill the water tank well below the Max level and toggle the Variable Steam knob to the off  position.
- 2. Plug in the iron.
- 3. Press the Temperature Setting  button to level 9 and stand the iron on its heel rest. Allow it to heat for about 3 minutes.
- 4. Unplug the iron and hold over a sink with the soleplate facing down.
- 5. Press and hold the Self Clean button. Be careful, as hot water and steam will come out from the steam vents.
- 6. Continue to press the Self Clean button until all water has emptied. If necessary, rock the iron side-to-side and front-to-back.
- 7. When finished, release the Self Clean button, stand the iron on its heel rest and plug it in. Heat for about 2 minutes to dry out any remaining water.

Storing

- 1. Unplug the iron and let it cool completely.
- 2. Check that the Variable Steam knob is toggled to the off  position.
- 3. Store the iron on its heel rest. Storing the iron on its soleplate can cause leaks or damage.

Specifications

For US:

Rated Voltage: AC 120V~60Hz

Rated Power: 1800W

For UK/EU:

Rated Voltage: AC 220-240V~ 50/60Hz

Rated Power: 2020-2400W

Dimensions: 28.7x12.4x14.6cm (11.3x4.8x5.7in)

Weight: 1.25kg (2.75lbs)

Temperature Range: 60~220°C (140~428°F)

Water Tank Capacity: 340ml (11.4oz)

Disposal

Disposal of the Appliance



Under no circumstances should you dispose of the appliance in normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the appliance via an approved disposal company or your municipal waste facility. Please observe currently applicable regulations. Please contact your waste disposal center if you need any further information.



The appliance's packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung dieses Bügeleisens sollten grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden. Diese beinhalten:

- LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH.
- Verwenden Sie das Bügeleisen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf das Bügeleisen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Das Bügeleisen sollte immer vor dem Einstecken oder Herausziehen aus der Steckdose auf die minimale Einstellung gedreht werden. Reißen Sie niemals an dem Netzkabel um es aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie stattdessen den Stecker direkt an und ziehen Sie dort um die Verbindung zu trennen.
- Lassen Sie das Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen. Lassen Sie das Bügeleisen vollständig abkühlen, bevor Sie es weglegen.
- Trennen Sie das Bügeleisen immer von der Steckdose, wenn Sie es mit Wasser befüllen oder entleeren und auch bei Nichtgebrauch.
- Betreiben Sie das Bügeleisen nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist oder wenn das Bügeleisen heruntergefallen ist oder offensichtlich beschädigt ist. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, darf das Bügeleisen nicht zerlegt werden. Falls es doch defekt ist, wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundendienst.
- Halten Sie das Bügeleisen immer in Ihrem Sichtfeld wenn Sie es in der Nähe von Kindern nutzen. Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Verbrennungen können durch Berühren von heißen Metallteilen, heißem Wasser oder Dampf auftreten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Dampfbügeleisen auf den Kopf stellen oder einen Dampfstoß verwenden, da dabei heißes Wasser im Reservoir entsteht.
- Vermeiden Sie schnelle Bewegungen mit dem Bügeleisen, um das Verschütten von Warmwasser zu minimieren.
- Das Bügeleisen darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Der Stecker muss aus der Steckdose entfernt werden, bevor der Wassertank mit Wasser gefüllt wird.
- Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Oberfläche verwendet und abgestellt werden.
- Wenn Sie das Bügeleisen auf den Ständer stellen, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der der Ständer steht, stabil ist.
- Das Bügeleisen darf nicht verwendet werden, wenn es fallengelassen wurde, wenn sichtbare Anzeichen von Beschädigungen oder Leckagen vorhanden sind.

SPEZIELLE ANWEISUNGEN

- Um eine Überlastung der Schaltkreise zu vermeiden, darf kein anderes Hochleistungsgerät auf demselben Stromkreis betrieben werden.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel nutzen, achten Sie bitte darauf, dass das Kabel für den Einsatz ausgelegt ist. Verlängerungskabel die nicht für eine hohe Spannung ausgelegt sind, können sich überhitzen und beschädigt werden. Legen Sie das Kabel so, dass andere nicht darüber stolpern.


Bewahren Sie diese Betriebsanleitung auf!
Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Sicherheitsschraube

WARNUNG: Dieses Gerät ist mit einer manipulationssicheren Schraube ausgerüstet, um das Entfernen der Abdeckung zu verhindern. Um das Risiko eines Brandes oder eines elektrischen Schlags zu verringern, versuchen Sie nicht, die äußere Abdeckung zu entfernen. Es gibt keine Benutzerfreundliche Teile im Inneren. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Hinweis: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es durch qualifiziertes Personal ersetzt werden.

Lernen Sie ihr Bügeleisen kennen

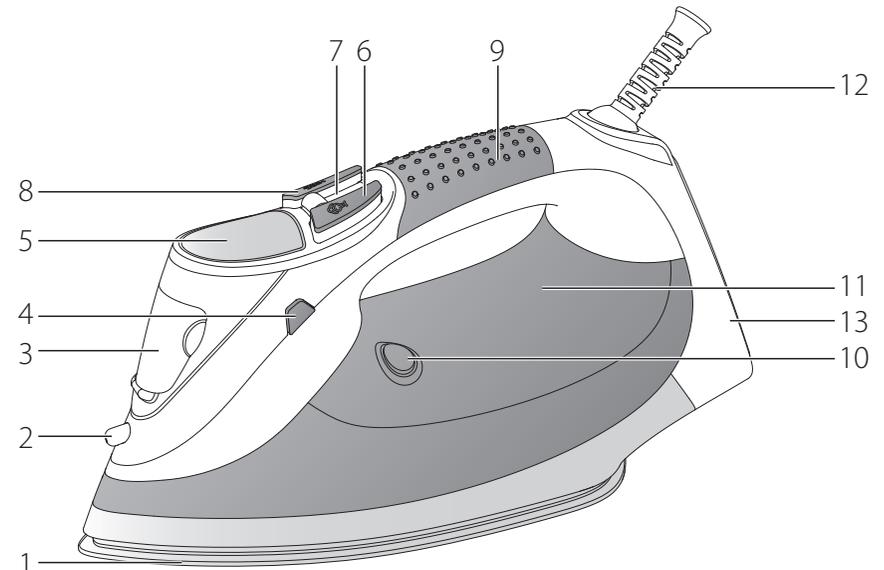

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Heizplatte | 8. Sprühnebenknopf |
| 2. Sprühdüse | 9. Griff |
| 3. Wassertanköffnung | 10. Selbstreinigungsknopf |
| 4. Temperatureinstellung | 11. Wassertank |
| 5. Digitales Display | 12. Schnurhalter |
| 6. Dampfdüsen-Taste | 13. Stütze |
| 7. Variabler Dampfknopf | |

Das Produkt kann leicht von der Abbildung abweichen.

Bedienung

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.

Einleitung

Wichtig!

Dieses Produkt wurde von unserem QA-Team vor dem Versand gründlich getestet. Etwas Restwasser aus dem Test verbleibt möglicherweise im Gerät oder im Wassertank. Dies ist normal und wir garantieren, dass dies ein brandneues Bügeleisen ist.

- Entfernen Sie alle Aufkleber und Etiketten, die auf dem Körper und der Bügelsohle angebracht sind.
- Benutzen Sie gewöhnliches Leitungswasser zum Bügeln.
- Für eine optimale Leistung, schalten Sie das Bügeleisen ein und lassen Sie es für 90 Sekunden stehen, bevor Sie mit dem Bügeln beginnen.
- Immer das Bügeleisen auf die Fersenstütze stellen, wenn es eingeschaltet, aber nicht benutzt wird.

Mit Wasser befüllen

Wichtig!


Dieses Produkt wurde von unserem QA-Team vor dem Versand gründlich getestet. Etwas Restwasser aus dem Test verbleibt möglicherweise im Gerät oder im Wassertank. Dies ist normal und wir garantieren, dass dies ein brandneues Bügeleisen ist.

- Kippen Sie das Bügeleisen und verwenden Sie ein sauberes Gefäß. Gießen Sie Wasser in den Wassertank, bis das Wasser den MAX-Wert erreicht, wie auf dem Wassertank angegeben. Bei Bedarf auffüllen.

Hinweis: Wenn Sie beim Bügeleisen Wasser hinzufügen müssen, ziehen Sie das Bügeleisen aus der Steckdose und folgen Sie den oben genannten Schritten.

Einstellung der Temperatur

1. Stecken Sie das Bügeleisen ein. Die Betriebsanzeige leuchtet rot und piept. Das Bügeleisen befindet sich im Standby-Modus und "OFF" erscheint auf dem LCD-Display.

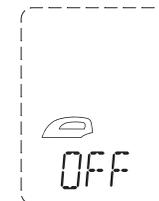


Standby Modus

2. Um eine Temperatureinstellung zu wählen, drücken Sie die Taste Temperatureinstellung ▲ / ▼ bis Sie die gewünschte Einstellung von 1 bis 9 erreichen.

Anmerkung: Lesen Sie das Etikett des Kleidungsstücks, um festzustellen, welche Temperatureinstellung verwendet werden soll.

Tipp: Wenn Sie sich nicht sicher fühlen, füllen Sie einen kleinen Bereich (auf einer Innennaht oder Saum) vor dem Bügeln.

3. Die Digitalanzeige zeigt die Einstellnummer und den Stofftyp an. Der Stofftyp blinkt beim Erwärmen auf der Anzeige.

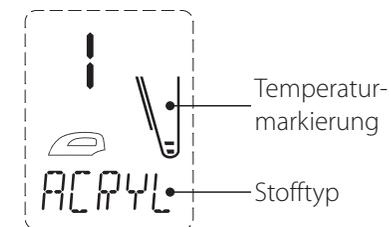

4. Wenn Ihre eingestellte Temperatur erreicht ist, ertönt das Bügeleisen und der Stofftyp hört auf zu blinken.
5. Um die Temperatureinstellungen beim Bügeln zu ändern, drücken Sie einfach die Taste Temperatureinstellung. Wenn eine niedrigere Einstellung ausgewählt ist, blinkt der Stofftyp, bis die Bügeleisentemperatur für diese Einstellung auf den richtigen Wert gesenkt wurde.

LCD Bildschirm

Normaler Status




Standby Modus




Stufe 1 - Acryl




Stufe 2 - Nylon

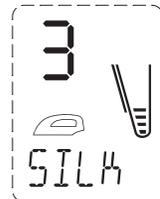

Stufe 3 - Seide

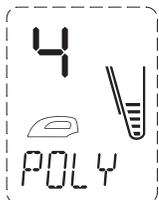


Stufe 4 - Polyester

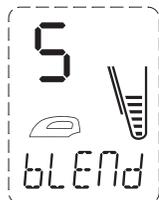


Stufe 5 - Blended



Stufe 6 - Wolle

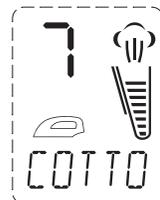

Stufe 7 - Baumwolle

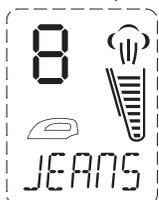

Stufe 8 - Jeans



Stufe 9 - Leinen



Automatische Abschaltung

Fehlerstatus



NTC-Kurzschluss



NTC unter 50°C



Wärmeplatte über 270 °C ± 15 °C

- Ziehen Sie das Bügeleisen aus der Steckdose, wenn das LCD-Display eine Fehlermeldung anzeigt. Stecken Sie das Bügeleisen wieder ein, sobald die Heizplatte abgekühlt ist.
- Wenn das LCD-Display immer noch einen Fehlerstatus anzeigt, wenden Sie sich an qualifizierte Techniker, um das Bügeleisen zu überprüfen und zu reparieren oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Hinweis: NTC steht für Negative Temperaturkoeffizient.

Bügeln mit Dampf

1. Beim Dampfbügeln ist darauf zu achten, dass der Wassertank auf Max gefüllt ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass der variable Dampfgregler in die Position geschoben ist, drücken Sie die Temperatureinstell-Taste, um die Dampfeinstellung auf Ihren Stoff abzustimmen.

Anmerkung: Sehen Sie die Stoffführung auf dem LCD-Display und lesen Sie das Etikett des Kleidungsstücks, um Ihnen zu helfen, festzustellen, welche Dampfeinstellung verwendet werden soll.

3. Sobald die gewählte Temperatureinstellung erreicht ist, schalten Sie den variablen Dampfgregler in die gewünschte Position und starten Sie das Bügeln.
4. Wenn Sie das Bügeln beenden, schalten Sie den Dampf-Knopf aus.

Hinweis: Das Bügeln mit Dampf ist nur möglich, wenn die Temperatureinstellung zwischen Stufe 6 und Stufe 9 liegt. Stufe 1 bis Stufe 5 dienen nur zum Trocknen.

Dampfstoß

Horizontal

Tipp: Nutzen Sie diese Einstellung, um hartnäckige Falten zu entfernen.

1. Wenn der Wassertank auf den Max-Pegel gefüllt ist und Vergewissern Sie sich, dass der variable Dampfgregler in die Position geschoben ist, drücken Sie die Temperatureinstell-Taste, um die Dampfeinstellung auf Ihren Stoff abzustimmen.
- Anmerkung:** Sehen Sie die Stoffführung auf dem LCD-Display und lesen Sie das Etikett des Kleidungsstücks, um Ihnen zu helfen, festzustellen, welche Dampfeinstellung verwendet werden soll.
2. Sobald die gewählte Temperatureinstellung erreicht ist, drücken Sie die Dampfstoß Taste, um das Bügeln mit Dampfstoß zu starten.
3. Für eine optimale Leistung drücken Sie die Dampf-Druck-Taste alle 5 Sekunden.
4. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie das Bügeleisen an der Ferse ab und ziehen Sie den Stecker.

Hinweis: Das Bügeleisen mit Dampf ist nur möglich, wenn die Temperatureinstellung zwischen Stufe 6 und Stufe 9 liegt. Stufe 1 bis Stufe 5 dienen nur zum Trocknen.

Vertikal

Tipp: Nutzen Sie diese Methode zum Entfernen von Falten aus hängenden Kleidern und Vorhängen.

1. Wenn der Wassertank auf den Max-Pegel gefüllt ist und Vergewissern Sie sich, dass der variable Dampfregler in die Position  geschoben ist, drücken Sie die Temperatureinstell-Taste, um die Dampfeinstellung auf Ihren Stoff abzustimmen.
Anmerkung: Sehen Sie die Stoffführung auf dem LCD-Display und lesen Sie das Etikett des Kleidungsstücks, um Ihnen zu helfen, festzustellen, welche Dampfeinstellung verwendet werden soll.
2. Hängen Sie das Kleidungsstück auf einem Kleiderbügel. Vorhänge oder Vorhänge können bearbeitet werden, sobald sie aufgehängt sind.
3. Halten Sie das Eisen in die Nähe, aber nicht gegen das Gewebe. Es wird empfohlen, das Bügeleisen senkrecht zwischen 15 und 30 mm weg von hängenden Stoffen zu halten.
4. Ziehen Sie den Stoff mit der freien Hand und drücken Sie die  Dampf-Druck-Taste, während Sie das Bügeleisen über den Stoff bewegen.
5. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie das Bügeleisen an der Ferse ab und ziehen Sie den Stecker.

Trockenbügeln

Um ohne Dampf zu bügeln, stellen Sie den Dampf-Regler auf .

Die Sprühfunktion nutzen

Tipp: Für andere Stoffe als Seide, verwenden Sie diese Funktion, um harte Falten bei jeder Einstellung zu befeuchten.

1. Seien Sie sicher, dass das Bügeleisen mit Wasser gefüllt ist.
2. Bei der ersten Verwendung die Spray-Taste  mehrmals drücken.

3-Wege-Auto-Abschaltung

Die automatische Abschaltung funktioniert wie folgt:

1. Sobald das Eisen die richtige Temperatur erreicht hat, wird es:
 - sich nach 8 Minuten Inaktivität ausschalten, wenn das Bügeleisen senkrecht steht.
 - sich nach 30 Sekunden Inaktivität ausschalten, wenn das Bügeleisen waagrecht steht.



- sich nach 30 Sekunden Inaktivität ausschalten, wenn das Bügeleisen an der Seite gekippt wird. Iron is tipped over on its side.
2. Nach dem Abschalten ertönt das Bügeleisen 6 mal und die Farbe der Digitalanzeige wechselt von blau nach rot und auf dem Bildschirm blinkt "PAUSE".
 3. Sobald Sie das Bügeleisen anheben, fährt es wieder auf die eingestellte Temperatureinstellung herauf. Warten Sie, bis das Bügeleisen vollständig aufgewärmt ist, bevor Sie den Betrieb wieder aufnehmen.

Manuelle Abschaltung

Wenn das Bügeleisen im normalen Arbeitszustand ist, können Sie das Bügeleisen manuell wie folgt abschalten:

1. Halten Sie die Temperatureinstellung  für 3 Sekunden gedrückt.
2. Drücken Sie die Temperatureinstellung -Taste von hoch nach niedrig, bis es ausgeschaltet ist.

Entleeren des Wassertanks

Hinweis: Es wird empfohlen den Wassertank nach jeder Nutzung zu entleeren um die Haltbarkeit des Bügeleisens zu erhöhen.

1. Trennen Sie das Bügeleisen aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen.
2. Um das Wasser zu entleeren, halten Sie das Bügeleisen über eine Spüle mit der Spitze nach unten. Das Wasser wird aus der Wassertanköffnung entleeren.

Pflege und Reinigung

Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich an qualifiziertes Servicepersonal.

Reinigung

1. Vergewissern Sie sich, dass das Bügeleisen ausgesteckt ist und vollständig abgekühlt ist. Wischen Sie die Heizplatte und die Außenflächen mit einem weichen, mit Wasser und einem milden Haushaltsreiniger angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie niemals schwere Reinigungsmittel, Essig oder Scheuerschwämme, die das Eisen kratzen oder verfärben könnten.
2. Nach der Reinigung des Bügeleisens nutzen Sie ein altes Tuch, um Feuchtigkeit und Rückstände aus den Dampfdufen zu entfernen.

Auto-Reinigungs-System

Um die Dampfdufen frei von jeglichen Rückständen zu halten, empfiehlt es sich, die Selbstreinigungsfunktion einmal alle zwei Wochen zu verwenden, indem man folgendes tut:

1. Füllen Sie den Wassertank weit unterhalb des Max-Niveaus und schalten Sie den Dampf-Regler in die  Aus-Position.
2. Stecken Sie das Bügeleisen ein.
3. Drücken Sie die Temperatur-Einstellung  -Taste auf Stufe 9 und stellen Sie das Bügeleisen an der Fersenstütze. Lassen Sie es ca. 3 Minuten lang erhitzen.
4. Trennen Sie das Bügeleisen von der Steckdose und halten Sie in eine Spüle mit der Wärmeplatte nach unten.
5. Halten Sie die Taste Self Clean gedrückt. Vorsicht, da heißes Wasser und Dampf aus den Dampfdufen kommen wird.
6. Drücken Sie die Taste Self Clean, bis alles Wasser entleert ist. Wenn nötig, schaukeln Sie das Bügeleisen von Seite zu Seite und von vorne nach hinten.
7. Wenn Sie fertig sind, lassen Sie den Selbstreinigen-Knopf los, stellen Sie das Bügeleisen auf die Fersenstütze und stecken Sie es in die Steckdose. Heizen Sie für ca. 2 Minuten, um das restliches Wasser zu trocknen.

Lagerung

1. Trennen Sie das Bügeleisen aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Prüfen Sie, ob der Dampf-Regler in die Aus-Position  geschaltet ist.
3. Das Bügeleisen auf der Fersenstütze aufbewahren. Das Aufbewahren des Bügeleisens auf der Wärmeplatte kann zu Undichtigkeiten oder Beschädigungen führen.

Technische Daten

Nennspannung: AC 220-240V~ 50/60Hz

Nennleistung: 2020-2400W

Abmessungen: 28.7x12.4x14.6cm

Gewicht: 1,25 kg

Temperaturbereich: 60 ~ 220°C

Wassertank Kapazität: 340ml

Entsorgung

Gerät Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.



Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Pendant l'utilisation de ce fer à repasser, les instructions de sécurité doivent être appliquées.

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
- N'utilisez ce fer à repasser que pour son emploi prévu.
- Pour vous protéger contre les risques de chocs électriques, ne pas immerger le fer à repasser dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Le produit doit toujours être sur sa configuration minimume avant de le brancher et le débrancher.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation lorsqu'il est branché sur la prise électrique.
- Ne pas mettre le câble d'alimentation en contact avec des surfaces chaudes. Laisser le fer à repasser refroidir, ne pas faire de noeud avec le câble d'alimentation avant de stocker le produit.
- Toujours débrancher le produit lorsque vous le remplissez ou le videz d'eau, et également en cas d'unitilisation.
- Ne pas utiliser ce produit si le câble d'alimentation est endommagé. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas désassembler le produit. Faire appel à du personnel qualifié pour examination ou réparation, ou contacter le service client. Un réassemblage incorrect peut causer des risques de chocs électriques lorsque le fer est utilisé.
- Ne pas laisser sans supervision lorsque le produit est utilisé par ou à proximité d'enfants. Ne pas laisser sans supervision lorsque le fer est branché ou sur la table à repasser.
- Des brulures peuvent de produire lorsque les parties métalliques chaudes, l'eau ou la vapeur sont en contact avec la peau. Utiliser avec précaution lorsque vous réglez la vapeur.
- Eviter tout mouvement rapide pour minimiser tout déversement d'eau.
- Le produit ne doit pas être sans supervision lorsqu'il est branché.
- Le câble d'alimentation doit être retiré avant de remplir le réservoir d'eau.
- Le produit doit être utilisé et laissé sur une surface stable.
- S'assurer que le produit est installé sur uen surface stable.
- Ne pas utiliser si le produit présente des signes visibles d'endommagement et / ou de fuites d'eau.

INSTRUCTIONS SPECIALES

- Pour éviter tout surchage de circuit, ne pas utiliser de produit à haut voltage sur le même circuit.
- Si le câble d'extension est nécessaire, un câble avec l'intensité égale ou supérieure à l'intensité du fer à repasser est nécessaire. Les câbles dont l'intensité est inférieure sont susceptibles de surchauffe. S'assurer que les câbles d'extensions ne sont pas tirés ou mal placés.


CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS

Ce produit est destiné à l'usage domestique.

VIS "TAMPER RESISTANT"

REMARQUE: Ce produit est équipé avec une vis "tamper resistant" pour éviter de retirer la protection extérieure. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer cette protection. Il n'existe aucun sous ensemble utilise pour l'utilisation à l'intérieur du produit. Les réparations ne doivent être faite que le personnel agréé.

Remarque: Si le câble d'alimentation est endommagé, il devrait être remplacé par le personnel qualifié.

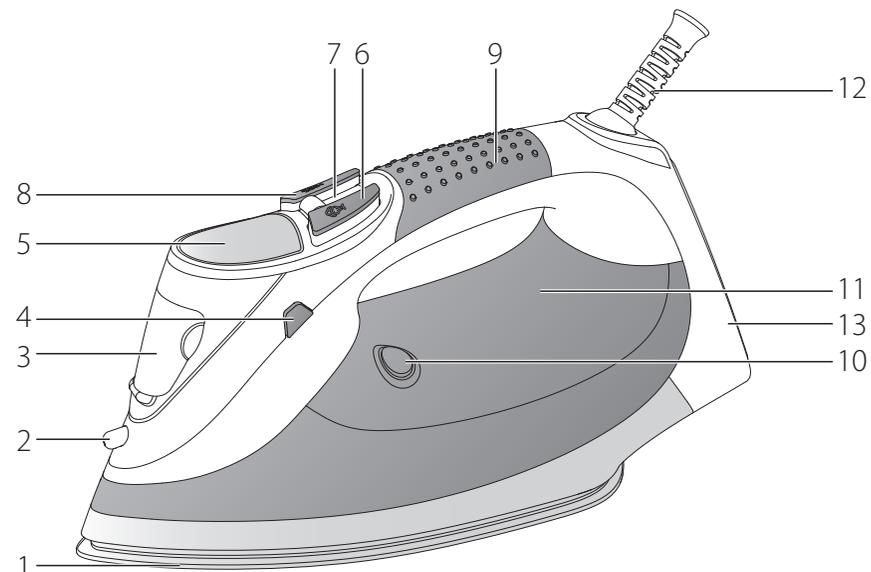LES COMPOSANTS DE VOTRE FER A REPASSER

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Plaque métallique | 8. Brouillard de pulvérisation |
| 2. Buse de Pulvérisation | 9. Poignée |
| 3. Socle d'ouverture du réservoir pour eau | 10. Commande de Nettoyage Automatique |
| 4. Commande Réglage Puissance / Température | 11. Réservoir d'Eau |
| 5. Ecran Digital | 12. Cordon |
| 6. Bouton à vapeur | 13. Talon d'appui / de repos |
| 7. Commande de Vapeur Variable | |

Product may vary slightly from what is illustrated.

Comment utiliser ce produit ?

Ce produit est destiné à des ménages uniquement.

Commencer

IMPORTANT!

Ce produit a été minutieusement testé avant expédition par notre équipe chargée de l'assurance qualité au sein de nos usines.

Il est probable qu'il reste de l'eau dans le produit ou dans le réservoir. Ceci est normal et nous garantissons que ce fer à repasser est un produit neuf.

- Retirer tous les labels, stickers et étiquettes de la plaque métallique du fer.
- Utiliser de l'eau du robinet.
- Pour une performance optimale, allumer le fer et le laisser chauffer pendant 90 secondes avant de commencer à repasser.
- Toujours positionner le fer en position de repos (sur talon d'appui) lorsqu'il n'est pas utilisé.

Remplir d'eau

IMPORTANT!

Ce produit a été minutieusement testé avant expédition par notre équipe chargée de l'assurance qualité au sein de nos usines.


Il est probable qu'il reste de l'eau dans le produit ou dans le réservoir. Ceci est normal et nous garantissons que ce fer à repasser est un produit neuf.

- Incliner le fer et utiliser un gobelet propre pour le remplir d'eau, verser l'eau dans le réservoir jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau MAX indiqué sur le fer. Reremplir quand cela est nécessaire.

Remarque : Si vous avez besoin d'ajouter de l'eau pendant le repassage, débrancher le fer et suivre les étapes ci-dessous.

Régler les températures

1. Brancher le fer à repasser. L'indicateur lumineux devient alors rouge et bippe. Le fer à repasser sera en mode "Veille" / "Standby" puis "OFF" apparaîtra sur l'écran LCD.

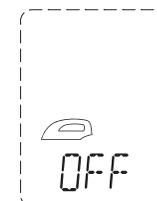


Mode standby

2. Pour sélectionner le niveau de température, presser sur les boutons ▲ / ▼ jusqu'à atteindre le niveau désiré entre 1 et 9.

Remarque : Consulter le guide concernant les tissus sur l'écran LCD et lire le label du produit que vous souhaitez repasser pour savoir quel niveau de température utiliser.

Remarque : Si vous ne connaissez pas le type de tissu, faites un essai sur une petite partie avant de repasser.

3. L'écran digital affichera le réglage de la quantité ainsi que le type de tissu. Le type de tissu sera affiché en surbrillance lorsque la température du tissu augmente.

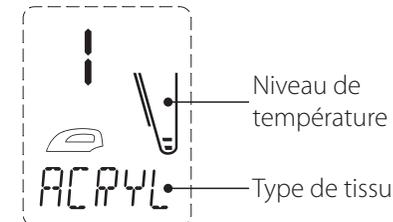

4. Lorsque la température nécessaire est atteinte, le fer bippera une fois et le type de tissu ne clignotera plus sur l'écran.
5. Changer la température pendant que vous repassez, presser sur le bouton de température. Lorsqu'un niveau de température plus bas est sélectionné, le type de tissu clignotera jusqu'à ce que le niveau correct ait été atteint.

Ecran LCD**Status Normal**


Mode Standby



Niveau 1 - Acrylique




Niveau 2 - Nylon

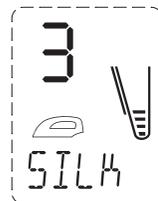


Niveau 3 - Soie




Niveau 4 - Polyester

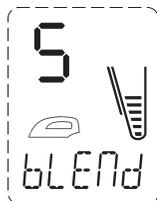

Niveau 5 - Tissu mixte

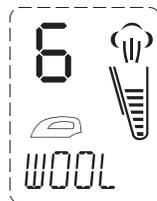

Niveau 6 - Laine

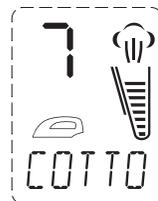

Niveau 7 - Cotton



Niveau 8 - Jeans



Niveau 9 - Lin



Eteindre automatique

Erreur de status

Court-circuit NTC



NTC plus bas que 50 degrés celsius



Plaque métallique de plus de 270°C±15°C

- Débrancher le fer lorsque que l'écran LCD affiche un message d'erreur. Brancher le fer une nouvelle fois une fois que plaque de fer a refroidie.
- Si l'écran LCD affiche un message d'erreur, contacter des techniciens qualifiés pour vérifier et réparer le fer ou contacter le service client.

Remarque : NTC signifie Coefficient de Température Négative.

Repasser avec la vapeur

1. Pour le repassage par vapeur, s'assurer que le réservoir d'eau est rechargé à son maximum.
2. Veuillez vous assurer que la commande de vapeur variable est positionnée sur la position ☒, utiliser le bouton de configuration des températures pour sélectionner le bon niveau de vapeurs pour votre tissu.

Remarque : voir le guide concernant le type de tissu sur l'écran LCD et lire le label sur le vêtement pour vous aider à déterminer le niveau de vapeur à utiliser.

3. Une fois que la température désirée est atteinte, veuillez basculer le bouton de contrôle du niveau de vapeur et commencer à repasser.
4. Lorsque vous avez fini de repasser, placer la commande de vapeur variable sur ☒.

Note: Ironing with steam is only possible when temperature setting is between level 6 to level 9. Level 1 to level 5 are for dry ironing only.

Repassage par vapeur**Horizontal**

Remarque : Utilisé pour retirer les plis.

1. Une fois le réservoir rempli au niveau maximum et veuillez vous assurer que la commande de vapeur variable est positionnée sur la position ☒, utiliser le bouton de configuration des températures pour sélectionner le bon niveau de vapeurs pour votre tissu.

Remarque : Voir le guide concernant le type de tissu sur l'écran LCD et lire le label sur le vêtement pour vous aider à déterminer le niveau de vapeur à utiliser.

2. Une fois que la température désirée est atteinte, veuillez presser sur le bouton à vapeur pour commencer à repasser avec le jet de vapeur.
3. Pour une performance optimale, presser sur la commande Steam Burst ☒ avec une intervalle de 5 secondes.
4. Une fois le repassage fini, placer le fer sur son pied et débrancher le fer.

Remarque : Repasser avec la vapeur est uniquement possible entre le niveau 6 et 9. Les niveaux 1 à 5 sont pour le repassage traditionnel.

Vertical

Remarque : Utiliser le mode vertical pour retirer les plis sur les vêtements et draps.

1. Une fois le réservoir rempli au niveau maximum et veuillez vous assurer que la commande de vapeur variable est positionnée sur la position , utiliser le bouton de configuration des températures pour sélectionner le bon niveau de vapeurs pour votre tissu.

Remarque : Voir le guide concernant le type de tissu sur l'écran LCD et lire le label sur le vêtement pour vous aider à déterminer le niveau de vapeur à utiliser.

2. Pendre le vêtement à repasser sur un ceintre. Les rideaux et draps peuvent être repassés une fois pendus.
3. Tenir le fer près, mais sans toucher le vêtement. Tenir le fer verticalement entre 15 et 30 mm du vêtement.
4. Tirer le vêtement et appuyer sur la commande Steam Burst  pendant que vous déplacer le fer au niveau du vêtement.
5. Une fois le repassage fini, placer le fer sur son pied et débrancher le fer.

Repassage sec

Pour repasser sans vapeur, Faire basculer la commande de vapeur variable sur .

Utiliser le Spray "Brouillard"

Remarque : Pour les tissus autres que la soie, ce mode est utilisé pour humidifier les plis.

1. S'assurer que le fer est rempli avec de l'eau.
2. Pour la première utilisation, presser sur le bouton Spray  plusieurs fois.

3- Arrêt automatique

L'arrêt automatique marche comme décrit ci-dessous :

1. Une fois que le fer atteint la température appropriée, il :
 - s'arrêtera automatiquement après 8 minutes d'inactivité quand le fer est placé dans une position verticale.
 - s'arrêtera automatiquement après 30 minutes d'inactivité en position verticale.
 - s'arrêtera automatiquement après 30 minutes lorsque le fer est placé sur lui-même.
2. Une fois que le produit est éteint, le fer beepera 6 fois et l'écran digital devient rouge et affiche "PAUSE".



3. Une fois que vous saisissez le fer, il commencera à chauffer de nouveau pour atteindre la température recherchée. Attendre que le fer soit à la bonne température pour l'utiliser.

Arrêt manuel

Quand le fer est en train de fonctionner, vous pouvez l'éteindre en suivant les consignes ci-dessous :

1. Presser et maintenir le bouton de configuration de température  appuyé pendant 3 secondes.
2. Presser et maintenir le bouton de configuration de température  jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Vider le réservoir d'eau

Remarque : Il est recommandé dans le but d'allonger la durée de vie du produit, de vider l'eau après chaque utilisation.

1. Débrancher le fer et laisser le refroidir.
2. Vider l'eau dans un évier. L'eau sortira du réservoir d'eau.

Entretien et nettoyage

Veuillez contacter le personnel qualifié concernant l'entretien de ce produit.

Nettoyage

1. S'assurer que le fer est bien débranché et que sa température a bien baissé complètement. Essuyer la partie métallique et les surfaces extérieures avec un chiffon doux mouillé et un détergent non abrasif. Ne pas utiliser d'abrasif, de vinaigre ou toute autre substance susceptible d'endommager l'appareil.
2. Après avoir nettoyé l'appareil, utiliser les vapeurs du fer pour éliminer tout résidu.

Système Auto-Nettoyant

Pour garder le fer propre, il est conseillé d'utiliser la fonction auto-nettoyante toutes les deux semaines :

1. Remplir le réservoir au niveau Maximum et régler la vapeur sur la position .
2. Brancher l'appareil.
3. Presser sur le bouton  au niveau 9 et positionner le fer sur sa position debout sur son pied. Laisser le fer chauffer pendant 3 minutes.

4. Débrancher le fer et le placer au dessus d'un évier avec la partie métallique en direction du sol.
5. Presser et tenir le bouton "Self Clean." Soyez vigileant car de l'eau chaude voire brûlant pourrait sortir de l'appareil.
6. Continuer de presser sur le bouton "Self Clean" jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau.
7. Lorsque l'étape 6 est finie, appuyer sur le bouton "Self Clean" et poser le produit sur son pied. Faire chauffer le produit pendant 2 minutes pour extraire l'eau restante.

Stockage

1. Débrancher le fer et le laisser refroidir complètement.
2. Vérifier que la variable vapeur est sur la position .
3. Placer le fer sur son pied. Le placer sur la surface métallique peut occasionner des fuites ou dommages.

Caractéristiques

Pour l'Union Européenne :

Tensions : AC 220-240V~ 50/60Hz

Puissance maximale : 2020-2400W

Dimensions : 28.7x12.4x14.6cm

Poids : 1.25kg

Température : 60~220°C

Réservoir : 340ml

Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil



L'appareil ne doit en aucun cas être mis aux ordures ménagères normales. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2012/19/EU.

Eliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.



L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Quando use esta plancha, tiene que seguir siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad. Éstas son:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLA.
- Utilice la plancha sólo para el fin previsto.
- Para protegerla de un riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua u otros líquidos.
- La plancha debe ponerse siempre en la posición mínima antes de enchufar o desenchufar la toma de corriente. Nunca arranque el cable para desconectarlo de la toma de corriente; en su lugar agarre el enchufe y tire para desconectar.
- No permita que el cable toque superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla. Pase el cordón alrededor de la plancha al guardarla.
- Desconecte siempre la plancha de la toma de corriente al llenar con agua o al vaciar, y también cuando no esté en uso.
- No utilice la plancha si el cable de alimentación está dañado o si la plancha se ha caído o está dañada. Para evitar una posible descarga eléctrica, no desmonte la plancha. Llévela a un técnico cualificado para su examen y reparación, o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. Un montaje incorrecto puede provocar un riesgo de descarga eléctrica al utilizar la plancha.
- Es necesaria una supervisión estricta para cualquier aparato que se esté utilizando cerca de niños o por niños. No deje la plancha desatendida mientras esté conectada a la alimentación o en una tabla de planchar.
- Las quemaduras pueden ocurrir por tocar partes metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado cuando levante la plancha o use una ráfaga de vapor, ya que puede haber agua caliente en el depósito.
- Evite el movimiento rápido de la plancha para minimizar el derrame de agua caliente.
- La plancha no debe dejarse desatendida mientras está conectada a la corriente.
- El enchufe debe retirarse de la toma de corriente antes de que el depósito de agua se llene de agua.
- La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable.
- Al colocar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se coloca el soporte es estable.
- La plancha no debe utilizarse si se ha caído, si hay señales visibles de daños o si hay fugas.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- Para evitar la sobrecarga del circuito, no opere con otro aparato de alto voltaje en el mismo circuito.
- Si un cable de extensión es absolutamente necesario, se tiene que usar un cable con un amperaje igual o mayor que la capacidad máxima de la plancha. Los cables de menor amperaje pueden sobrecalentarse. Se debe tener cuidado al colocar el cable de extensión para que no se pueda tirar, ni tropezarse con él.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES


Este producto es solo para uso doméstico.

TORNILLO DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Este aparato está equipado con un tornillo resistente a la manipulación para evitar la retirada de la cubierta exterior. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no intente quitar la cubierta exterior. No hay partes reparables por el usuario adentro. Las reparaciones deben ser realizadas solamente por personal de servicio autorizado.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal cualificado.

CONOZCA SU PLANCHA

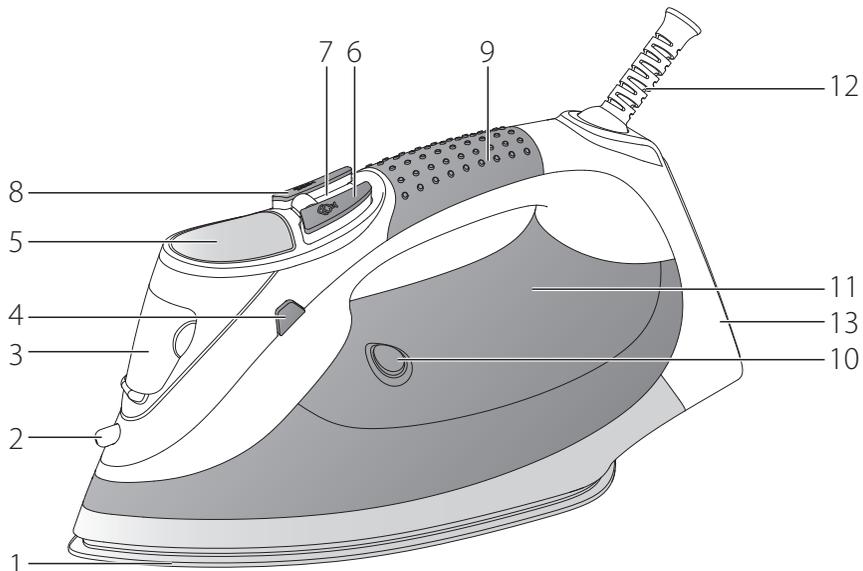

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Placa | 7. Mando variable de vapor |
| 2. Boquilla de pulverización | 8. Botón de niebla |
| 3. Apertura del tanque de agua | 9. Mango |
| 4. Botón de ajuste de potencia / temperatura | 10. Botón de auto-limpieza |
| 5. Pantalla digital | 11. Depósito de agua |
| 6. Botón ráfaga de vapor | 12. Protector del cordón |
| | 13. Talón de apoyo |

El producto puede variar ligeramente de lo que se ilustra.

Cómo utilizar

Este producto está diseñado solamente para uso doméstico.

Comenzando

Importante!

Este producto ha sido probado exhaustivamente por nuestro equipo de control de calidad en las fábricas antes de su envío.

Un poco de agua del control de calidad podría permanecer en la unidad o en el tanque de agua. Esto es normal y garantizamos que es una plancha nueva.

- Retire todas las pegatinas y etiquetas adheridas al cuerpo y a la placa de la plancha.
- Utilice agua normal del grifo para planchar.
- Para un rendimiento óptimo, encienda la plancha y déjela reposar durante 90 segundos antes de comenzar a planchar.
- Coloque siempre la plancha sobre el talón cuando esté encendida, pero no en uso..

Llenado con agua

Importante!

Este producto ha sido probado exhaustivamente por nuestro equipo de control de calidad en las fábricas antes de su envío.

Un poco de agua del control de calidad podría permanecer en la unidad o en el tanque de agua. Esto es normal y garantizamos que es una plancha nueva.

- Incline la plancha y con un vaso de llenado limpio, vierta agua en la abertura del tanque de agua hasta que el agua alcance el nivel MAX como se indica en el tanque de agua. Rellene según sea necesario.

Nota: Si necesita agregar agua mientras plancha, desenchufe la plancha de la alimentación y siga los pasos anteriores.

Ajuste de la temperatura

1. Enchufe la plancha. El indicador de encendido luminoso se iluminará en rojo y emitirá un pitido. La plancha estará en modo de espera y "OFF" aparecerá en la pantalla LCD.




Modo de espera

2. Para seleccionar un ajuste de temperatura, pulse el botón de ajuste de temperatura ▲/▼ hasta alcanzar el ajuste deseado del 1 al 9.

Nota: Consulte la guía de tela en la pantalla LCD y lea la etiqueta de la prenda para ayudarle a determinar qué ajuste de temperatura utilizar.

Consejo: Si no está seguro de la fibra de una prenda, pruebe una pequeña área (en una costura interior o dobladillo) antes de planchar.

3. La pantalla digital mostrará el número de configuración y el tipo de tela. El tipo de tela parpadeará en la pantalla cuando se caliente.

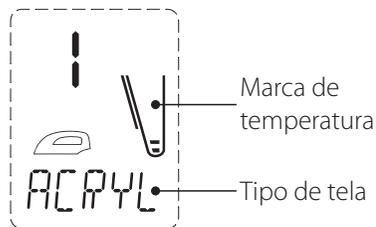

4. Cuando se alcance la temperatura establecida, la plancha sonará una vez y el tipo de tejido dejará de parpadear.


5. Para cambiar los ajustes de temperatura mientras plancha, simplemente presione el botón de ajuste de temperatura. Cuando se selecciona un ajuste inferior, el tipo de tejido parpadeará hasta que la temperatura de la plancha haya bajado al nivel correcto para ese ajuste.

Pantalla LCD


Estado normal



Modo de espera

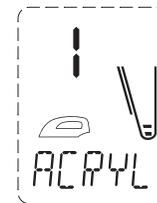

Nivel 1 - Acrílico

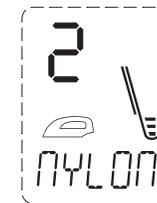


Nivel 2 - Nylon




Nivel 3 - Seda



Nivel 4 - Poliéster

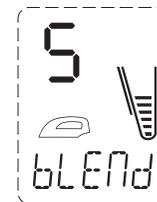

Nivel 5 - Mezclado

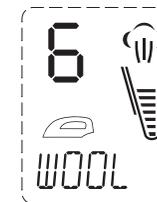

Nivel 6 - Lana



Nivel 7 - Algodón



Nivel 8 - Jeans



Nivel 9 - Lino




Apagado automático


Estado del error



NTC cortocircuito

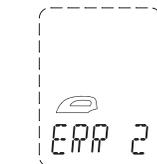

NTC inferior a 50°C

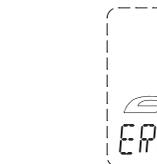

Placa a más de 270°C±15°C

- Desenchufe la plancha cuando el panel LCD muestre un estado de error. Vuelva a enchufar la plancha una vez que la placa se haya enfriado.
- Si el panel LCD sigue mostrando un estado de error, póngase en contacto con técnicos cualificados para revisar y reparar la plancha o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Nota: NTC significa Coeficiente de temperatura negativo.

Planchado con vapor

1. Para planchar con vapor, asegúrese de que el tanque de agua esté lleno hasta el máx.
2. Asegúrese de que el botón de vapor variable esté en la posición , presione el botón de ajuste de temperatura para ajustar el vapor apropiado para su tela.
Nota: Consulte la guía de tela en la pantalla LCD y lea la etiqueta de la prenda para ayudarle a determinar qué ajuste de vapor utilizar.
3. Una vez que se alcance la configuración de temperatura seleccionada, mueva el botón de vapor variable a la posición deseada y comience a planchar.
4. Cuando termine de planchar, apague el mando variable de vapor .

Nota: El planchado con vapor sólo es posible cuando el ajuste de temperatura está entre el nivel 6 y el nivel 9. Del nivel 1 al nivel 5 son sólo para planchar en seco.

Explosión de vapor

Horizontal

Sugerencia: Utilícela para eliminar arrugas.

1. Con el tanque de agua lleno hasta el nivel máximo y asegúrese de que el botón de vapor variable esté en la posición , presione el botón de ajuste de temperatura para ajustar el vapor apropiado para su tela.
Nota: Consulte la guía de tela en la pantalla LCD y lea la etiqueta de la prenda para ayudarle a determinar qué ajuste de vapor utilizar.
2. Una vez que se alcance la configuración de temperatura seleccionada, presione el botón explosión de vapor para comenzar a planchar con ráfaga de vapor.
3. Para obtener el mejor rendimiento, pulse el botón de ráfaga de vapor  a intervalos de 5 segundos.
4. Cuando termine de planchar, ponga la plancha sobre su talón y desenchufe la plancha.

Nota: El planchado con vapor sólo es posible cuando el ajuste de la temperatura está entre el nivel 6 y el nivel 9. Del nivel 1 al nivel 5 son sólo para planchar en seco.

Vertical

Sugerencia: Utilícela para eliminar las arrugas de la ropa colgada y las cortinas.

1. Con el tanque de agua lleno hasta el nivel máximo y asegúrese de que el botón de vapor variable esté en la posición , presione el botón de ajuste de temperatura para ajustar el vapor apropiado para su tela.

Nota: Consulte la guía de tela en la pantalla LCD y lea la etiqueta de la prenda para ayudarle a determinar qué ajuste de vapor utilizar.

2. Cuelgue la prenda que desea vaporizar en una percha. Cortinas pueden ser vaporizadas una vez colgadas.
3. Sujete la plancha cerca de la tela, pero sin tocarla. Se recomienda mantener la plancha verticalmente de 15 a 30 mm (0,59 a 1,18 pulgadas) de distancia de la tela colgante.
4. Tire de la tela con su mano libre y presione el botón ráfaga de vapor  mientras que usted mueve la plancha sobre la tela.
5. Cuando termine de planchar, ponga la plancha sobre su talón y desenchufe la plancha.

Planchado en seco

Para planchar sin vapor, apague el mando variable de vapor .

Uso spray niebla


Sugerencia: En tejidos que no sean de seda, utilizar para arrugas difíciles en cualquier ajuste.

1. Asegúrese de que la plancha está llena de agua.
2. En el primer uso, presione el botón Spray  varias veces.

3 Modos de apagado automático

La característica de apagado automático funciona de la siguiente manera:

1. Una vez que la plancha alcance la temperatura apropiada, ésta hará:
 - Apagarse después de 8 minutos de inactividad cuando la plancha se coloca en posición vertical.
 - Apagarse después de 30 segundos de inactividad cuando la plancha se coloca en posición horizontal.
 - Apagarse después de 30 segundos de inactividad cuando la plancha se inclina sobre un costado.
2. Una vez apagada, la plancha sonará 6 veces y el color de la pantalla digital cambiará de azul a rojo y la pantalla parpadeará "PAUSE".
3. Tan pronto como coja la plancha, comenzará a calentarse de nuevo al ajuste de temperatura ajustado. Espere a que la plancha se recaliente completamente antes de reanudar el uso.

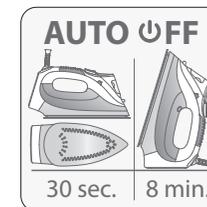

Apagado manual

Cuando la plancha esté en el estado normal de funcionamiento, puede apagar la plancha manualmente de la siguiente manera:

1. Mantenga presionado el botón de ajuste de la temperatura ▲ durante 3 segundos.
2. Presione el botón de ajuste de temperatura ▼ de alto a bajo hasta que se apague.

Vaciado del tanque de agua

Nota: Se recomienda vaciar el tanque de agua después de cada uso, esto aumentará la vida útil de la plancha.

1. Desconecte la plancha y déjela enfriar.
2. Para vaciar el agua, sostenga la plancha sobre un fregadero con la punta hacia abajo. El agua se vaciará a través de la abertura del tanque de agua.

Cuidado y limpieza

Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. Acuda al personal de servicio cualificado.

Limpieza

1. Asegúrese de que la plancha esté desenchufada y se haya enfriado por completo. Limpie la placa y las superficies exteriores con un paño suave humedecido con agua y un detergente suave de hogar. Nunca utilice detergentes abrasivos, de uso intensivo, vinagre o almohadillas de fregar que puedan rayar o decolorar la plancha.
2. Después de la limpieza, planche con vapor sobre un paño viejo para eliminar cualquier residuo de las rejillas de vapor.

Sistema de limpieza automática

Para mantener los respiraderos de vapor libres de cualquier acumulación, se recomienda utilizar la función de auto-limpieza una vez cada dos semanas haciendo lo siguiente:

1. Llene el tanque de agua muy por debajo del nivel máximo y ponga el mando variable de vapor ☒ a la posición de apagado.
2. Enchufe la plancha.
3. Presione el botón de ajuste de temperatura ▲ hasta el nivel 9 y coloque la plancha sobre el talón. Deje que se caliente durante unos 3 minutos.
4. Desenchufe la plancha y sosténgala sobre un fregadero con la plancha hacia abajo.

5. Mantenga presionado el botón de auto-limpieza. Tenga cuidado, ya que el agua caliente y el vapor saldrán de los respiraderos de vapor.
6. Continúe presionando el botón auto-limpieza hasta que se haya vaciado todo el agua. Si es necesario, mueva la plancha de lado a lado y de adelante hacia atrás.
7. Cuando haya terminado, suelte el botón de auto-limpieza, ponga la plancha sobre el talón y enchúfela. Caliente durante 2 minutos para secar el resto del agua.

Almacenado

1. Desenchufe la plancha y déjela enfriar completamente.
2. Compruebe que el mando variable de vapor ☒ está en la posición de apagado.
3. Guarde la plancha sobre el talón. Almacenar la plancha sobre su placa puede causar fugas o daños.

Características

Para la UE

Tensión nominal: CA 220-240V~ 50/60Hz

Potencia nominal: 2020-2400W

Dimensiones: 28.7x12.4x14.6cm

Peso: 1.25kg (2.75 libras)

Rango de temperatura: 60 ~ 220°C (140 ~ 428°F)

Capacidad del tanque de agua: 340ml (11.4oz)

Eliminación

Eliminación del producto



Bajo ninguna circunstancia se debe desechar este dispositivo en la basura normal. Este producto está sujeto a las disposiciones de las directivas europeas 2012/19/EU.

Elimine el dispositivo a través de una empresa o en un punto limpio. Por favor, observe las normas actuales en desecho de productos. Contacte con el centro municipal de desechos si tiene cualquier duda.



El embalaje está fabricado con material respetuoso con el medio ambiente y puede ser desechado en su centro de reciclaje local.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando usi questo ferro da stiro, rispetta le precauzioni fondamentali che comprendono le seguenti:

- LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
- Usa il ferro da stiro solo per le operazioni per cui è destinato.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il ferro da stiro in acqua o in altri liquidi.
- Il ferro da stiro deve sempre essere impostato sul minimo prima di essere collegato o scollegato dalle prese. Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa; afferra la presa e tirala.
- Evita che il cavo tocchi superfici calde. Prima di riporre il ferro da stiro, aspetta che si sia raffreddato. Avvolgi la corda intorno al ferro da stiro senza stringere.
- Scollega sempre il ferro da stiro dalla presa quando lo riempi d'acqua o se lo svuoti e anche quando non lo usi.
- Non usare il ferro da stiro se il cavo è lesionato o se il ferro è caduto o si è danneggiato. Per evitare rischi di scosse, non smontare il ferro da stiro. Portalo in un centro assistenza specializzato per visionarlo e ripararlo o contatta il nostro servizio clienti. Si rischiano scosse elettriche se si rimonta il ferro in modo sbagliato.
- Tutti gli apparecchi maneggiati da bambini o vicino a essi richiedono un'attenta supervisione. Non lasciare mai incustodito il ferro da stiro se è collegato alla presa o sta sulla tavola da stiro.
- Il contatto con parti di metallo incandescente, acqua calda o vapore può causare incendi. Usa sempre il ferro da stiro a vapore con attenzione quando è capovolto o se usi il getto di vapore poiché ci potrebbe essere acqua calda nel serbatoio.
- Evita movimenti bruschi del ferro da stiro per evitare fuoriuscite d'acqua.
- Non si deve lasciare il ferro da stiro privo di supervisione quando è collegato alla presa.
- La spina va scollegata dalla presa di corrente prima di riempire il serbatoio d'acqua.
- Il ferro da stiro va usato e lasciato su una superficie stabile.
- Quando metti il ferro da stiro sulla sua base, accertati che la superficie su cui lo posi sia stabile.
- Non devi usare il ferro da stiro se è caduto, visibilmente danneggiato o se ha perditte.

ISTRUZIONI SPECIALI

- Per evitare sovraccarichi, non usare altri elettrodomestici ad alto voltaggio sullo stesso circuito.
- Se è assolutamente necessaria una prolunga del cavo, quella che si usa dovrà avere un amperaggio uguale o più alto di quello massimo del ferro. Cavi di amperaggio inferiore possono surriscaldarsi. Prestare attenzione quando si monta la prolunga in modo che non si inciampi in essa e non venga tirata.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Questo prodotto è per solo uso domestico.

VITE ANTI-MANOMISSIONE

ATTENZIONE: Questo elettrodomestico è dotato di una vite antimanomissione per evitare che venga aperto. Per evitare incendi o scosse, non tentare di rimuovere la scocca esterna. All'interno non ci sono componenti riutilizzabili. Solo il personale autorizzato può apportare riparazioni.

Nota: Se il cavo è danneggiato, deve essere sistemato da personale qualificato.

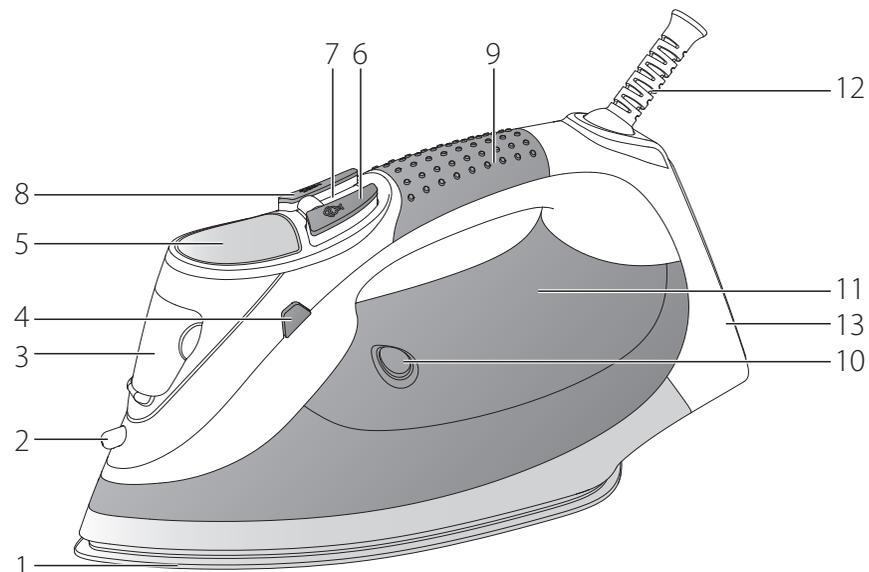PER CONOSCERE IL TUO FERRO DA STIRO

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Piastra | 7. Manopola di Regolazione Vapore |
| 2. Ugello Spray | 8. Pulsante Spray Nebulizzante |
| 3. Apertura Serbatoio Acqua | 9. Impugnatura |
| 4. Pulsante Selezione Alimentazione / Temperatura | 10. Pulsante Auto-pulitura |
| 5. Display Digitale | 11. Serbatoio d'acqua |
| 6. Pulsante Getto a vapore | 12. Manicotto per cavi |
| | 13. Base d'Appoggio |

Il prodotto potrebbe essere leggermente diverso dall'illustrazione.

Come Usarlo

Questo prodotto è destinato al solo uso domestico.

Per Iniziare

IMPORTANTE!

Prima della vendita, il nostro team per il Controllo Qualità ha accuratamente testato nelle nostre fabbriche questo prodotto. Nel serbatoio potrebbero essere rimasti dei residui dell'acqua usata per i test. Questo è normale e garantiamo che si tratta di un ferro da stiro nuovo.

- Rimuovere tutte le etichette, gli adesivi e le pellicole fissate sul corpo e sul piatto del ferro.
- Utilizzare normale acqua di rubinetto per stirare.
- Per ottenere prestazioni ottimali, accendere il ferro e lasciarlo riposare per 90 secondi prima di iniziare a stirare.
- Posiziona sempre il ferro da stiro sulla sua base d'appoggio quando è acceso ma non in uso.

Riempirlo con l'Acqua

IMPORTANTE!


Prima della vendita, il nostro team per il Controllo Qualità ha accuratamente testato nelle nostre fabbriche questo prodotto. Nel serbatoio potrebbero essere rimasti dei residui dell'acqua usata per i test. Questo è normale e garantiamo che si tratta di un ferro da stiro nuovo.

- Inclinare il ferro e usare un recipiente pulito per versare l'acqua nell'apertura del serbatoio finché l'acqua non raggiunge il livello MAX come indicato sul serbatoio. Ricarica quando necessario.

Nota: Se devi aggiungere dell'acqua mentre stai stirando, scollega il ferro da stiro dalla corrente e segui le istruzioni precedenti.

Impostare la Temperatura

1. Accendi il ferro da stiro. La luce dell'indicatore di alimentazione diventerà rossa e farà un 'bip'. Il ferro da stiro andrà in Standby e sul display LCD comparirà "OFF".

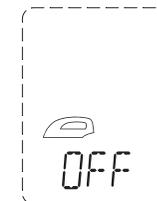


Modalità Standby

2. Per impostare una temperatura, premi i tasti di Selezione Temperatura ▲ / ▼ finché non imposti il valore desiderato da 1 a 9.

Nota: Controlla le impostazioni per i tessuti sul display LCD e leggi l'etichetta degli indumenti per capire quale temperatura è ideale alla stiratura del capo.

Suggerimento: Se non si conosce il tessuto di un capo, provare il ferro su una piccola area (su una cucitura interna o sul bordo) prima di stirarlo.

3. Il display digitale mostrerà il livello di regolazione e il tipo di tessuto. L'indicazione del tessuto lampeggerà sul display quando il ferro si è riscaldato.

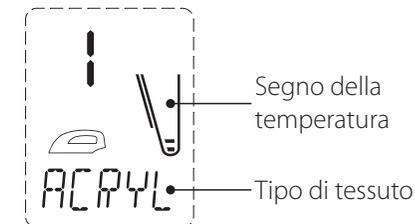

4. Quando imposti la temperatura corretta, il ferro da stiro emette un bip e il nome del tessuto smette di lampeggiare.
5. Per modificare le impostazioni di temperatura durante la stiratura, premi semplicemente il pulsante di Selezione Temperatura. Quando selezioni un'impostazione inferiore, il tipo di tessuto lampeggerà fino a quando la temperatura del ferro non si abbassa sul livello corretto per quell'impostazione.

Display LCD

Condizioni Normali




Modalità Standby




Livello 1 – Acrilico




Livello 2 – Nylon

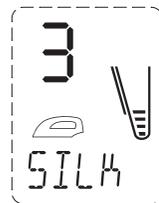


Livello 3 - Seta

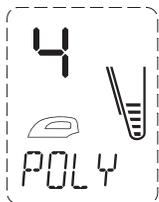


Livello 4 – Poliestere

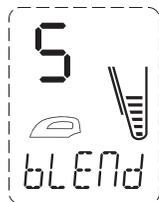

Livello 5 – Misto

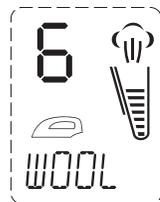

Livello 6 – Lana

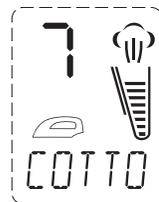

Livello 7 – Cotone



Livello 8 – Jeans




Livello 9 – Lino



Auto Spegnimento

Errore

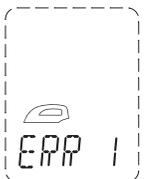

NTC corto-circuito



NTC più basso di 50°C



Piastra sopra i 270°C±15°C

- Scollega il ferro da stiro dalla corrente quando lo schermo LCD mostra una situazione di errore. Collega di nuovo il ferro da stiro alla presa quando la piastra si è raffreddata.
- Se lo schermo LCD continua a segnalare un errore, contatta personale qualificato per controllare e riparare il ferro da stiro o contatta il nostro servizio clienti.

Nota: NTC indica un Livello di Temperatura Negativo.

Stirare con il Vapore

1. Per stirare con il vapore, accertati che il serbatoio dell'acqua sia pieno.
2. Accertati che la Manopola del Vapore Variabile sia su e premi il pulsante di Settaggio Temperatura per impostare il livello di vapore adatto al tessuto.
Nota: Controlla la guida per i tessuti sul display LCD e leggi l'etichetta del capo d'abbigliamento per capire il settaggio ideale per il vapore.
3. Quando è stata raggiunta la temperatura selezionata, gira la Manopola del Vapore Variabile sulla posizione desiderata e inizia a stirare.
4. Al termine della stiratura. Muovi la Manopola di Regolazione Vapore su off .

Nota: la stiratura con vapore può essere fatta solo quando la temperatura impostata è compresa tra il livello 6 e il 9. I livelli da 1 a 5 sono solo per stiratura a secco.

Getto di Vapore

Orizzontale

Consiglio: Usalo per eliminare pieghe ostinate.

1. Il contenitore d'acqua deve stare al livello massimo e accertati che la Manopola del Vapore Variabile sia su , premi il pulsante di Settaggio Temperatura per impostare il livello di vapore adatto al tessuto.
Nota: Controlla la guida per i tessuti sul display LCD e leggi l'etichetta del capo d'abbigliamento per capire il settaggio ideale per il vapore.
2. Quando è stata raggiunta la temperatura selezionata, premi il tasto del Getto di Vapore per iniziare a stirare utilizzandolo.
3. Per prestazioni migliori, premi il tasto per il Getto di Vapore a intervalli di 5 secondi.
4. Quando termini la stiratura, metti il ferro in verticale poggiandolo sulla sua base e scollega la presa.

Nota: puoi stirare è possibile solo quando la temperatura è settata sui livelli da 6 a 9. I livelli da 1 a 5 sono solo per la stiratura a secco.

Verticale

Consiglio: Usalo per rimuovere le increspature dei vestiti appesi e dei tendaggi.

1. Il contenitore d'acqua deve stare al livello massimo e accertati che la Manopola del Vapore Variabile sia su , premi il pulsante di Settaggio Temperatura per impostare il livello di vapore adatto al tessuto.

Nota: Controlla la guida per i tessuti sul display LCD e leggi l'etichetta del capo d'abbigliamento per capire il settaggio ideale per il vapore.

2. Appendi l'indumento su un appendiabiti per usare il vapore. Puoi usare il vapore su tende e drappi una volta che li hai appesi.
3. Tieni il ferro da stiro vicino al tessuto ma non in contatto con esso. Consigliamo di tenere il ferro verticalmente a circa 15-30 mm (0.59-1.18 pollici) dai tessuti appesi.
4. Stringi il tessuto nelle mani e premi il tasto del Getto di Vapore  per muovere il ferro sopra il tessuto.
5. Finito di stirare, metti in verticale il ferro poggiandolo sulla sua base.

Stiratura a Secco

Per stirare senza il vapore, imposta la Manopola di Regolazione Vapore su off .

Per Usare Nebulizzazione Spray

Consiglio: Per tessuti diversi dalla seta, inumidisci le pieghe ostinate a ogni impostazione.

1. Accertati che il ferro sia riempito con acqua.
2. Al primo uso, premi il tasto Spray  più volte.

3-Modi per l'Autospegnimento

Lo spegnimento automatico funziona nel seguente modo:

1. Quando il ferro da stiro raggiunge la temperatura appropriata:
 - Si spegne dopo 8 minuti di inattività se il ferro è posizionato in verticale.
 - Si spegne dopo 30 secondi di inattività quando il ferro sta in orizzontale.
 - Si spegne dopo 30 secondi di inattività quando il ferro è steso su un lato.
2. Una volta spento, il ferro emetterà 6 "bip" e il colore del display digitale passerà da blu a rosso e lampeggerà la scritta "PAUSA".
3. Come sollevi il ferro da stiro, tornerà di nuovo a riscaldarsi per raggiungere la temperatura impostata. Aspetta che il ferro torni sulla temperatura corretta prima di riprendere la stiratura.



Spegnimento Manuale

Quando il ferro da stiro lavora normalmente, puoi spegnerlo manualmente nel modo seguente:

1. Tieni premuto il tasto per Impostazione Temperatura  per 3 secondi.
2. Premi il tasto per Impostazione Temperatura  dall'alto in basso finché non si spegne.

Svuotare il Serbatoio d'Acqua

Nota: Consigliamo di svuotare il serbatoio dell'acqua dopo ogni uso per prolungare la longevità del ferro da stiro.

1. Scollega il ferro da stiro e lascialo raffreddare.
2. Per svuotare il contenitore dell'acqua, tieni il ferro da stiro sopra un lavandino con la punta rivolta in basso. L'acqua esce dal contenitore dell'acqua aperto.

Cura e Pulizia

Questo prodotto non contiene componenti riutilizzabili. Consultare personale specializzato.

Pulizia

1. Accertati che il ferro da stiro sia scollegato dalla presa e sia completamente raffreddato. Pulisci la piastra e le altre superfici esterne con un panno soffice inumidito con acqua e detersivi delicati. Non usare mai sostanze abrasive, detersivi aggressivi, vino o spugne ruvide che possono graffiare e scolorire il ferro da stiro.
2. Dopo la pulizia, fai uscire del vapore su un vecchio indumento per rimuovere i residui dai fori del vapore.

Sistema di Auto pulitura

Per togliere le ostruzioni dai fori del vapore, consigliamo di usare il sistema di auto pulitura ogni due settimane:

1. Riempi il serbatoio dell'acqua ben al di sotto del livello Max e muovi la Manopola di Regolazione Vapore su off .
2. Collega il ferro da stiro alla presa.
3. Premi il tasto di Impostazione Temperatura  sul livello 9 e posiziona il ferro in vertical sulla sua base. Lascialo scaldare per circa 3 minuti.

EN
DE
FR
ES
IT

4. Scollega il ferro da stiro e tienilo sopra un lavandino con la piastra verso il basso.
5. Tieni premuto il tasto per l'Auto pulitura. Fai attenzione: acqua calda e vapore usciranno dai fori del vapore.
6. Continua a premere il tasto di Auto pulitura finché tutta l'acqua non si è svuotata. Se necessario, scuoti il ferro da un lato all'altro e avanti e indietro.
7. Una volta finito, lascia il tasto di Auto pulitura, metti il ferro in verticale sulla sua base d'appoggio e collegalo alla presa. Fallo scaldare per circa 2 minuti per far asciugare i residui d'acqua.

Conservazione

1. Scollega il ferro dalla presa e fallo raffreddare completamente.
2. Controlla che la Manopola di Regolazione Vapore sia su off .
3. Conserva il ferro da stiro in verticale sulla sua base d'appoggio. Lasciarlo in orizzontale sulla sua piastra può causare perdite e danni.

Specifiche

Per EU:

Tensione Nominale: AC 220-240V~ 50/60Hz

Potenza Nominale: 2020-2400W

Dimensioni: 28.7x12.4x14.6cm

Peso: 1.25kg (2.75lbs)

Temperatura: 60~220°C (140~428°F)

Capacità del Serbatoio d'Acqua: 340ml (11.4oz)

Smaltimento

Smaltimento dell'elettrodomestico



Non gettare mai l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici. Lo smaltimento di questo prodotto è regolato dalla direttiva europea 2012/19/EU.

Per lo smaltimento dell'elettrodomestico, contattare un'agenzia di smaltimento specializzata o il comune. Si invita a rispettare le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Contattare il centro smaltimento rifiuti della propria area per informazioni e assistenza.



La confezione è fatta di materiale riciclabile e può essere smaltita nell'apposita raccolta differenziata.

Declaration of Conformity

We, the 1byone Products Inc. confirm that the appliance as detailed below do comply with all essential requirements of the directive 2006/95/EC and governing EU-regulations as mentioned below.

Article Description: Steam Iron

Brand Name: Beatural

Model Number: 724UK-0001, 724EU-0001

Governing EU-regulations: RoHS Directive 2011/65/EU
WEEE 2012/19/EU

Applicable Standard(s):

EN 62233:2008

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-3:2002+A1:2005+A2:2008+A11:2010

Ray Tang
Department Manager

Customer Service/Kundenservice Service Clients/Atención al cliente/Assistenza Clienti

US

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +1 909-391-3888

(Mon-Fri 9:00am - 5:00pm PST)

Email: ushelp@1byonebros.com

FR

Pour vous assurer une assistance rapide en cas de problème, veuillez envoyer un e-mail.

Email: euhelp@1byonebros.com

CA

To ensure speedy handling of your issue, please email us for assistance.

Email: cahelp@1byonebros.com

ES

Para garantizar una rápida atención de su problema, favor envíenos un email para ayudarlo.

Email: euhelp@1byonebros.com

UK

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +44 158 241 2681

(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm UTC)

Email: ukhelp@1byonebros.com

IT

Per supporto immediato in caso di bisogno, la invitiamo a contattarci via email.

Email: euhelp@1byonebros.com

DE

Für eine zügige Bearbeitung ihres Problems, melden Sie sich bei uns wie folgt.

Email: euhelp@1byonebros.com