

Clavier Wireless avec Pavé Tactile Mode d'emploi



1	OFF/ON	Allumer / éteindre le clavier
2	Status	Le voyant lumineux bleu clignotera après que vous ayez appuyé simultanément sur les touches « Fn » et « C », indiquant alors que le clavier est entré en mode d'appairage Bluetooth.
3		Le voyant lumineux vert s'allume pendant environ 3 secondes lorsque le clavier est allumé. Le voyant lumineux rouge clignote lorsque la batterie est faible. Le voyant lumineux rouge s'allume lorsque le clavier est en charge. Le voyant lumineux s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
4	Appairage au Bluetooth	Appuyez simultanément sur les touches « Fn » et « C » pour accéder au menu appairage.
5		Activer / Désactiver le pavé tactile

Contenu de l'Emballage

1. Clavier Wireless avec Pavé Tactile
2. Câble de charge USB-C
3. Mode d'emploi

Caracteristiques Techniques

Version Bluetooth	5.0
Compatibilité de système d'exploitation	Android, Windows, iOS
Pavé Tactile	PixArt chip, avec contrôle des clics gauche et droit
Distance de fonctionnalité	< 10 mètres (33 pieds)
Durée de Mise en Veille	180 jours
Durée d'utilisation en mode saisie continue	80 heures
Temps de Charge	< 4 heures
Capacité de la Batterie au Lithium	500 mAh
Durée de Vie de la Batterie	3 années
Logiciel Requis	Rien
Bande de Fréquence	2400 à 2483,5 MHz
Système de modulation	GFSK

Instructions d'appairage

Connecter à un appareil Android

1. Basculez le bouton **OFF/ON** sur **ON** pour allumer le clavier.
2. Appuyez simultanément sur les touches « **Fn** » et « **C** » pour accéder au mode d'appairage .
3. Afin de vous assurer que les paramètres Bluetooth de votre appareil sont activés, veuillez sélectionner Paramètres > Bluetooth > Activé.
4. Veuillez sélectionner « **DIAFIELD Keyboard** » dans la liste des appareils disponibles de votre appareil pour finaliser l'appairage.
5. L'indicateur d'appairage Bluetooth s'éteint une fois que l'appairage de votre appareil est réussi.

Appairage avec un Appareil Windows

1. Assurez vous que votre appareil est bien compatible Bluetooth.
2. Positionner le bouton **OFF/ON** sur **ON** pour allumer le clavier.
3. Appuyez simultanément sur les touches « **Fn** » et « **C** » pour entrer en mode d'appairage, l'indicateur de statut commencera à clignoter. Le clavier est maintenant prêt à se connecter à votre ordinateur.
4. Allez sur le menu de configuration Bluetooth de l'ordinateur et commencez à rechercher le clavier. Ajoutez le clavier en tant que périphérique Bluetooth après l'avoir trouvé.
5. Sélectionnez « **DIAFIELD Keyboard** » sur votre PC, cliquez dessus, le clavier sera maintenant connecté à votre PC et l'indicateur Bluetooth sera éteint.

Appairage avec un Appareil iOS

1. Basculez le bouton **OFF/ON** sur **ON** pour allumer le clavier.
2. Appuyez simultanément sur les touches « **Fn** » et « **C** » pour entrer dans le mode d'appairage.
3. Assurez-vous que les paramètres Bluetooth de votre appareil sont activés. Sélectionnez Paramètres > Bluetooth > Activé.
4. Sélectionnez « **DIAFIELD Keyboard** » sur l'appareil iOS. L'indicateur lumineux s'éteindra une fois que l'appairage avec votre appareil a été effectué avec succès.

Instructions d'utilisation pour iOS

Exemples:

- | | | |
|---|---|--|
| 3 | 6 | • Les lettres/punctuation/symboles imprimés en rouge sont UNIQUEMENT fonctionnels en mode iOS. |
| | | |
| | | |

REMARQUES:

1. Un seul appareil peut être appairé de façon active à la fois.
2. Pour les autres appareils compatibles Bluetooth, veuillez vérifier la version et la compatibilité Bluetooth avant l'appairage.
3. Une fois le clavier appairé avec votre appareil, il se connectera automatiquement à votre appareil une fois qu'il est allumé.

Touches et Fonctions

	Android	Windows	iOS
	Menu Principal	Navigateur Internet	Menu Principal
	Recherche	Recherche	Recherche
	Tout Sélectionner	Tout Sélectionner	Tout Sélectionner
	Copier	Copier	Copier
	Coller	Coller	Coller
	Couper	Couper	Couper
	N/A	Saisie et changement de la Langue (Windows 10)	Saisie et changement de la Langue
	Piste Précédente	Piste Précédente	Piste Précédente
	Lecture / Pause	Lecture / Pause	Lecture / Pause
	Prochaine Piste	Prochaine Piste	Prochaine Piste
	Volume -	Volume -	Volume -
	Volume +	Volume +	Volume +
	Vérouillage Ecran	Vérouillage Ecran (Windows 10)	Vérouillage Ecran
PrtSc SysRq	Capture d'écran	Capture d'écran	Capture d'écran

Fn: Fonctionnalités

Exemples:

- | | | |
|---|---|--|
| W | X | • Veuillez appuyer simultanément sur « Fn » et la touche avec le titre bleu pour activer sa fonction subordonnée. |
| | | |

Alt Gr: Modifier les Fonctionnalités Principales

Exemples:

- | | | | |
|-------|-------|---|---|
| 4 | 5 | E | • Appuyez sur « Alt Gr » et sur la touche en même temps pour taper la lettre/la ponctuation/le symbole imprimé dans le coin inférieur droit. |
| / { / | ({ (| € | |

Sélectionner et changer la langue

REMARQUES:

Etant donné qu'il s'agit d'un clavier multilingue, veuillez définir la langue souhaitée pour votre appareil avant utilisation.

Version du Système d'Exploitation	Raccourci Clavier
iOS 8.0 ou version antérieure	Win + Space
iOS 8.0 ou version ultérieure	Ctrl + Space
Android 4.0 ou version ultérieure (Google)	Ctrl + Space
Android (Samsung)	Shift + Space
Windows	Win + Space

REMARQUES:

- Ce clavier ne prend PAS en charge le système d'exploitation Windows Mobile.

Instructions relatives à la fonction du pavé tactile


Geste	Action des doigts	iOS 15 ou version ultérieure	Win 10	Android
Taper avec un doigt		Clic gauche	Clic gauche	Clic gauche
Glisser avec un doigt		Déplacer le curseur	Déplacer le curseur	Déplacer le curseur
Double-cliquez et maintenez avec un doigt		N/A	Glisser et Déposer	Glisser et Déposer
Taper avec deux doigts		Clic droit	Clic droit	Clic droit
Écartez deux doigts		Zoom avant	Zoom avant	Zoom avant
Geste de pincement		Zoom arrière	Zoom arrière	Zoom arrière
Balayage vertical/horizontal à deux doigts		Défilement	Défilement	Défilement
Glisser avec trois doigts		Passage d'une app à une autre	Passage d'une app à une autre	Passage d'une app à une autre
Glisser avec trois doigts		Passage d'une app à une autre	Passage d'une app à une autre	Passage d'une app à une autre
Balayage à trois doigts vers le haut		Ouverture de Mission Control	Ouverture de Mission Control	Ouverture de Mission Control
Balayage à trois doigts vers le bas		N/A	Affichage du bureau	Affichage de la page d'accueil

Mode économie d'énergie

Le clavier passe automatiquement en mode veille après 30 minutes d'inactivité. Pour sortir du mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes.

Comment charger l'appareil

- Utiliser le câble USB inclus pour le chargement. Veuillez brancher une extrémité à un chargeur USB et l'autre au clavier (le chargeur n'est pas inclus).
- Lors de la charge, le voyant d'alimentation devient rouge. En général, il faut environ quatre heures pour une charge complète.

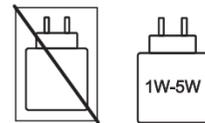

Conseils de dépannage

REMARQUE: Contactez le fabricant ou le vendeur si le problème de l'appareil ne peut pas être résolu à l'aide des conseils de dépannage ci-dessous.

Problème	Conseils de dépannage
<ul style="list-style-type: none"> Impossible de connecter le clavier à votre appareil. Votre appareil ne parvient pas à trouver le clavier dans les résultats de recherche Bluetooth. 	<p>Suivez à nouveau les instructions d'appairage. Assurer que:</p> <ul style="list-style-type: none"> les deux appareils ont suffisamment de batterie. les deux appareils sont dans la distance de fonctionnalité les fonctions Bluetooth des deux appareils sont activées. « DIAFIELD Keyboard » est correctement sélectionné dans les résultats de recherche Bluetooth de votre appareil. le Bluetooth des autres appareils est désactivé pour éviter d'éventuelles interférences d'appairage.
<ul style="list-style-type: none"> Le clavier ne répond pas. Je ne peux pas taper après que le clavier (correctement) ait été couplé avec succès. 	<ul style="list-style-type: none"> Rapprochez le clavier de l'appareil. Vérifiez les paramètres de saisie de la langue de votre appareil. La langue par défaut de ce clavier est le français (FR). Veuillez utiliser la configuration de votre langue préférée pour vous aider lors de la saisie. Rechargez le clavier pendant au moins 10 minutes.

<ul style="list-style-type: none"> Les erreurs suivantes arrivent : il y a un retard entre les saisies sur le clavier et l'affichage sur l'écran, les saisies tapées sur le clavier sont répétées plusieurs fois sur l'écran, les saisies tapées sur le clavier n'apparaissent pas sur l'écran. 	<ul style="list-style-type: none"> Rechargez le clavier pendant au moins 10 minutes. Votre appareil manque de ressources critiques telles que la RAM et la puissance de traitement. Veuillez libérer davantage de RAM. D'autres appareils sur la fréquence 2,4 GHz, tels que les routeurs Wi-Fi, les appareils domestiques intelligents, les appareils portables intelligents, etc., peuvent interférer avec la connexion du clavier. Veuillez éloigner ces appareils du clavier Bluetooth pour réduire les interférences.
--	---

Nettoyage et entretien

- Ne pas poser d'objets lourds sur le clavier.
- Ne démontez pas le produit.
- Gardez le produit éloigné des huiles, de tous produits chimiques et liquides organiques.
- Utilisez uniquement un chiffon doux (comme de la microfibre) et humide pour essuyer le clavier.
- Jetez la batterie conformément aux législations locales et nationales.
- Tenez le produit éloigné des objets pointus.

Mise au rebut

Mise au rebut de l'appareil



L'appareil ne doit en aucun cas être mis aux ordures ménagères normales. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2012/19/EU.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.

Informations sur les équipements électriques et électroniques

Les informations suivantes sont destinées aux utilisateurs d'équipements électriques et électroniques dans les ménages privés.

Les équipements électriques et électroniques (DEEE) doivent être éliminés séparément des déchets ménagers par le biais de systèmes de collecte désignés.

Veuillez retirer les piles, les accumulateurs ou les lampes amovibles avant de les recycler, sauf si elles sont traitées par les autorités publiques.

Vous pouvez rapporter les anciens appareils aux installations publiques de traitement des déchets pour qu'ils soient éliminés ou réutilisés de manière appropriée. Veuillez contacter les points locaux pour plus de détails.



Le Symbole de la Poubelle Barrée indique que les appareils doivent être éliminés séparément des déchets ménagers.



L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.

CE Declaration of Conformity

We, 1byone Products Inc., confirm that the appliance as detailed below does comply with all essential requirements of the EC directive 2014/30/EU and governing EU-regulations as mentioned below.

Article Description: Bluetooth Keyboard with Touchpad
 Brand Name: DIAFIELD
 Model Number: OFR00-0713, HB092C
 EC 62368-1:2017
 EN 62368-1:2014+A11:2017
 EN 62479:2010
 EN 50663:2017
 EN 62368-1:2014+A11:2017
 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
 ETSI EN 301 489 -17 V3.2.4
 ETSI EN 300 328 V2.2.2




 Lynn
 Department Manager

Customer Service/Kundenservice Service Clients/Atención al cliente/Assistenza Clienti

UNITED STATES	Phone: +1 909-391-3888 (Mon-Fri 9:00am - 5:00pm PST) Email: ushelp@1byonebros.com
CANADA	Email: cahelp@1byonebros.com
UNITED KINGDOM	Email: ukhelp@1byonebros.com
GERMANY/FRANCE ITALY/SPAIN	Email: euhelp@1byonebros.com

MANUFACTURER

1byone Products Inc.
 1230 E Belmont Street, Ontario, CA, USA 91761
 Customer Service: +1 909-391-3888
 www.1byonebros.com
 EU: euhelp@1byonebros.com

EUROPEAN REPRESENTATIVE (IMPORTER)

 Apex CE Specialists GmbH
 Grafenberger Allee 277,40237 Düsseldorf, DE
 Info@apex-ce.de
 Contact: Wells Yan +353212066339

